



Instrukcja obsługi – MINI DIGITAL wapozon model no.: AYJ-H073

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

1. Wstęp

Mini wapozon do zabiegów z użyciem pary oraz ozonu. Ozon posiada działanie dezynfekujące, wpływa na krążenie krwi i metabolizm. Para z ozonem odżywia skórę oraz przyspiesza wchłanianie preparatów. Produkt ten jest łatwy i wygodny w użyciu, jednak przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z ulotką.

2. Ostrzeżenie i bezpieczeństwo

- a) Gdy nie używasz wapozonu, należy odłączyć wtyczkę z prądu. Przy wyjmowaniu kabla należy przytrzymać wtyczkę, aby nie ciągnąć za przewód. Niewłaściwe użycie może doprowadzić do uszkodzenia wtyczki oraz do pożaru.
- b) Nie należy przecinać, rozciągać oraz modyfikować kabla. Nie należy również zwijać go wokół produktu.
- c) Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy natychmiast przerwać pracę. Uszkodzenia mogą spowodować pożar, porażenie prądem, zwarcie lub poparzenie.
- d) Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak rozcieńczalnik, spraye, farby. Może to spowodować wybuch i pożar.
- e) Nie należy korzystać z urządzenia, gdy mamy mokre ręce. Może to spowodować zwarcie oraz porażenie prądem.
- f) Nie należy trzymać urządzenia w pobliżu wody np. wanny czy umywalki, gdyż może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- g) Wapozon nie jest zabawką i należy trzymać go z dala od dzieci.
- h) Do wapozonu należy wlewać wodę destylowaną.

Uwaga:

- a) Nie należy używać urządzenia do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi.
- b) Nie należy używać produktu, jeśli jest on uszkodzony. Może to powodować porażenie prądem lub pożar.
- c) Nie należy używać rozpuszczalników oraz innych podobnych środków do czyszczenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenia urządzenia.
- d) Nie używaj produktu w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła lub zbyt dużej wilgoci.
- e) Nie należy samemu naprawiać urządzenia, w przypadku usterki należy oddać je do serwisu.
- f) Po zakończonej pracy należy wyczyścić urządzenie.

3. Przed użyciem


Przymocuj uchwyt z dyszą na górze urządzenia. Należy użyć trochę siły, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.

4. Parametry techniczne

- napięcie robocze: 230 V/50 Hz
- moc: 30 W



5. Opis części

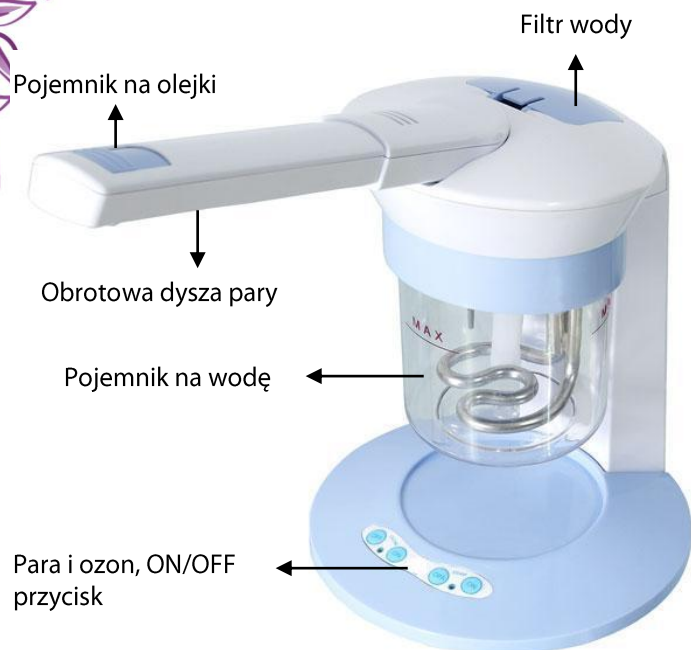

6. Instrukcja użycia

- Aby wyjąć pojemnik na wodę, należy go przekręcić bezpośrednio w lewo.
- Blokada pojemnika na wodę: pojemnik należy bezpośrednio przekręcić w prawo upewniając się, że się nie rusza.
- Dodanie wody: otwórz pokrywę i wlej wodę do pojemnika.

7. Przeprowadzanie zabiegu

- Umieść wapozon bezpiecznie na stole, dodaj wodę i podłącz zasilanie.
- Przekręć ramię dyszy do wygodnej pozycji.
- Jeśli chcesz, możesz nanieść na wacik odrobinę olejku aromaterapeutycznego i umieścić go w pojemniku na olejki.
- Włącz wapozon, po około 4-5 minutach woda zacznie się gotować. Następnie naciśnij przycisk ON, żeby użyć pary.
- Rozpocznij wykonywanie zabiegu na twarz.
- Pamiętaj o zachowaniu odległości ok. 30-50 cm dyszy z parą od twarzy, aby nie dopuścić do poparzenia twarzy ani do jej zbytowego rozgrzania.
- Zabieg powinien zazwyczaj trwać około 5-15 minut, natomiast przy skórze wrażliwej 3-5 minut. Ozonu używamy maksymalnie przez 5 minut.
- Po zakończonym zabiegu należy wyłączyć urządzenie.

8. Warunki bezpieczeństwa

Wapozon posiada funkcje bezpieczeństwa. Gdy poziom wody jest za niski lub za wysoki, urządzenie automatycznie przestaje działać. Po uzupełnieniu lub odjęciu wody, należy ponownie włączyć urządzenie.

Wyprodukowano w Chinach dla:

Cosnet Sp. z o.o. ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław,
tel. 71 712 03 03; e-mail: sprzedaz@cosnet.pl, www.cosnet.pl

