



Instrukcja obsługi – Frezarka kosmetyczna 65W Grey model no.: JD-8500 Grey

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

Opis

Panel sterujący [Fig.1]

1. Baza
2. Pokrętło sterowania prędkością
3. Start/Stop
4. Ręka/ pedał nożny
5. Obroty prawo/ lewostronne
6. Podłączenie rękojeści
7. Uchwyt na rękojeść
8. Główny włącznik
9. Pedał nożny
10. Kabel zasilający

Rękojeść [Fig.2]

11. Nośnik transportowy
12. Pierścień obrotowy do wyjmowania frezu
13. Silnik rękojeści
14. Kabel od rękojeści

1. Akcesoria [Fig.3]

15. Pedał nożny
16. Kabel zasilający pedał

2. Funkcje

1. 35.000 tys . obr
2. Szczotkowy mikromotor
3. Możliwość regulacji obrotów ręcznie lub za pomocą pedału.
4. Automatyczny system ochronny przeciążenia
5. Moc 65 W

3. Sposób obsługi


1. Umieść odpowiedni frez w rękojeści, przekręcając pierścień. Sprawdź czy frez jest odpowiednio zamontowany.
2. Stosuj tylko frezy o średnicy 2,35 mm.

3. Sposób użycia:

4. 3.1 Zanim przystąpimy do zabiegu należy ustawić przycisk zasilania na pozycji OFF podczas podpinania rękojeści i pedału. Do rękojeści wkładamy frez, następnie przekręcamy pokrętłem w lewo tak aby frez był mocno przymocowany. Przed uruchomieniem silnika należy się upewnić czy frez jest mocno przymocowany. Podczas pracy silnika nie należy łąpać za frez, może to uszkodzić frezarkę.
5. - podłączamy przewód zasilający
6. - podłączyć wtyczkę pedała nożnego z wejściem dla pedała nożnego



7. -wybrać funkcję sterowania ręcznego lub nożnego
8. -wybrać funkcję obrotu frezu prawo/lewo
9. -włączyć zasilanie ON
10. - ustawić pożądaną prędkość kręcąc w prawo

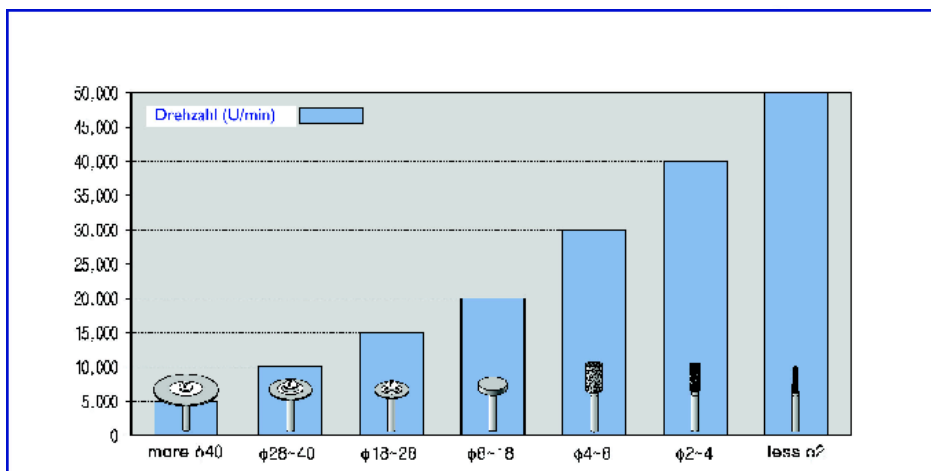

Uwagi

- do zabiegu należy wkładać maskę lub okulary ochronne,
- należy stosować frezy do prędkości jak w tabelce wyżej
- należy nie przełączać na maksymalną prędkość urządzenia, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub też możemy zrobić krzywdę osobie podlegającej zabiegowi
- prędkość zwiększamy stopniowo
- nie należy dotykać uchwytu podczas pracy silnika
- należy uważać aby urządzenie nie spadło na podłogę
- przed wyłączeniem urządzenia należy pokrętko prędkości skrócić do zera
- urządzenie należy podpiąć pod odpowiednie napięcie
- w razie gdyby z urządzenia wydobywał się jakiś szum należy go natychmiast wyłączyć
- zmiany kierunków dokonuje się przy zatrzymaniu pracy urządzenia
- nie należy używać urządzenia przez dzieci, osoby niedoświadczone oraz z ograniczoną zdolnością psychiczną
- przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić czy przewód jest suchy i sprawny.
- nie ponosimy odpowiedzialności za złe użytkowanie
- po każdym użyciu należy wyczyścić głowicę frezarki z pyłu. Zapchana głowica nie będzie uwzględniana w reklamacji

Czyszczenie i konserwacja:

Po każdym dniu zabiegowym należy oczyścić rękojeść z pyłu. W tym celu należy delikatnie odkręcić rękojeść poniżej wrzeczona zabezpieczającego frez. Delikatnie wyjąć wtyczkę kabla rękojeści i następnie miękkim pędzelkiem oczyścić wewnątrz z kurzu i pyłu. Po zakończonym czyszczeniu należy poprawnie zamontować kabel rękojeści i dokładnie zakręcić rękojeść. Pomijanie czyszczenia i odpylania rękojeści grozi uszkodzeniem urządzenia.