


## Instrukcja obsługi – BASIC 2w1 wapozon i Lampa Lupa model no.: NV-707+

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

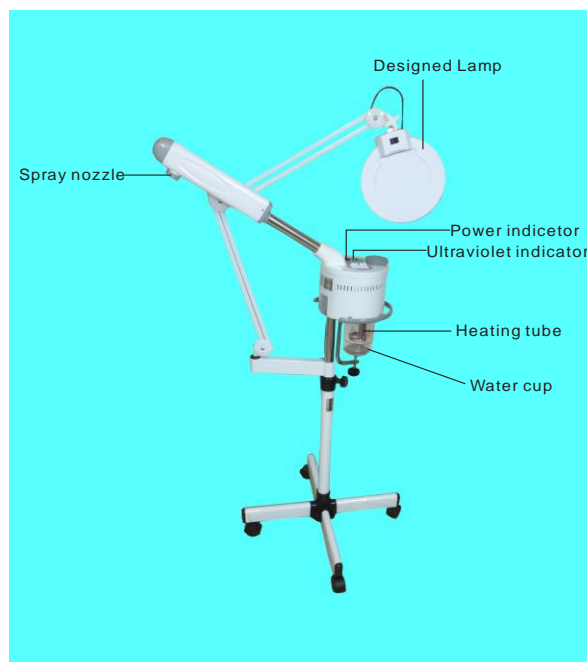

### 1. Wstęp

Lampa świecąca poprzez powiększającą soczewkę sprawia, że pory w skórze są dobrze widoczne. Kosmetyczka może używać lupy w celu diagnostyki skóry, do regulacji brwi, makijażu permanentnego lub do przeprowadzenia innych zabiegów kosmetycznych. Urządzenie jest wyposażone w regulowane ramię, timer 30 minut i ustawienia Ozon do sterylizacji pary. Zawiera wbudowane funkcje automatycznego wyłączania i termostatycznego systemu ochrony termicznej, posiada certyfikat CE.

### 2. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:

Na sprzęt dystrybuowany przez Cosnet udzielana jest dwunastomiesięczna gwarancja. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu oraz części, które mogą zostać uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis. Uwaga: podczas stosowania jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności. Urządzenie nie może być używane i przechowywane w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach. Nie należy wystawiać na działanie promieniowania słonecznego. W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się inne urządzenia z wysoką temperaturą. Nie należy demonstrować urządzenia.

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i pozostań w kontakcie z autoryzowanym serwisem w przypadku wystąpienia następującej sytuacji: urządzenie miało kontakt z wodą, wydziela dziwny zapach, dym lub hałas, kabel uległ uszkodzeniu, urządzenie upadło i uległo uszkodzeniu. Nie kładź niczego na kablu, nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym ktoś może nadeprnąć na kabel. Ze względów bezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel z gniazdka nawet gdy urządzenie jest nieużywane. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, należy unikać jego przewracania i uszkodzeń.

Zakupione urządzenie wymaga użycia określonych materiałów i substancji do jego produkcji. Może także zawierać substancje potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia ludzi w przypadku nieprawidłowego umieszczenia w środowisku. Jeśli urządzenie ma być zutylicowane, niezbędne jest aby zapoznać się z precyzyjnymi przepisami europejskimi i krajowymi, które wymagają:

Nie usuwać produktu do odpadów miejskich, lecz skontaktować się z firmą specjalizującą się w sprzedaży urządzeń elektrycznych / elektronicznych lub z właściwymi lokalnymi władzami zajmującymi się odpadami. Jeśli użytkownik zamierza pozbyć się urządzenia wprowadzonego do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku, dystrybutor lub producent ma obowiązek odebrać urządzenie i musi uczestniczyć w transporcie, procesie przetwarzania, odzysku i/lub

niebezpieczeństwa. Należy rozważyć potencjalnie szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z możliwej obecności substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub niewłaściwego korzystania z urządzeń lub ich części.

### 3. Instrukcja użycia:

**Instrukcja montażu:** Zamontuj regulację statywu. Przymocuj powiększającą lupę do rury. Poluzuj trzy śruby i ustaw lampę pod pożądanym kątem i następnie skręć śruby. Obróć podstawę lampy do żądanej pozycji. Naciśnij włącznik, aby włączyć zasilanie. Środki ostrożności: Ostrożnie ustawiaj ruchome ramię – w przeciwnym przypadku przewód zasilający może ulec zniszczeniu. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu naprawy.

**Instrukcja użycia:**

**Wapozon:** Naciśnij przycisk POWER. Pozostaw na 5-7 minut nim woda się zagotuje i wytworzy parę. Aktywuj O<sub>3</sub> poprzez naciśnięcie przycisku OZONE. Ustaw dyszę w pożądaney pozycji. W zależności od rodzaju skóry klienta zaleca się następujący czas zabiegu: skóra normalna: 8-10 minut, skóra tłusta: 12-15 minut, skóra sucha i wrażliwa: 3-5 minut. Gdy woda się skończy, należy ją uzupełnić. Maksymalny poziom wody wyznacza czerwona linia na szklanym pojemniku.

Specjalne funkcje: 1. Czujnik temperatury automatycznie wyłącza wapozon, gdy poziom wody jest zbyt niski. 2. System termostat wyłącza wapozon, gdy temperatura będzie zbyt wysoka. Należy wtedy zostawić wapozon na 5-7 minut do wystygnięcia, a następnie uzupełnić wodą (aby jej poziom znajdował się między górną a dolną granicą). Wtedy można ponownie korzystać z urządzenia.

Czyszczenie: Gdy pojemnik na wodę jest zimny, należy go odkręcić i umyć wodą z mydłem. Grzałka może być czyszczona poprzez namaczanie jej przez pół godziny do godziny w mieszaninie octu i wody (w pojemniku na wodę). **NIE WOLNO WŁĄCZAĆ** urządzenia podczas namaczania! Po zakończeniu namaczania roztwór należy wylać, a pojemnik umyć czystą wodą i szmatką. **Uwagi:** Wlewaj tylko wodę destylowaną. Wyłączaj wapozon gdy z niego nie korzystasz. Pojemnik na wodę czyść przynajmniej 3 razy w tygodniu. Trzymaj z daleka od dzieci. **NIE POZWÓL ABY WAPOZON WYŁĄCZAŁ I WŁĄCZAŁ SIĘ WIELE RAZY BEZ WODY W POJEMNIKU – MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIA.** Przy dłuższej pracy para wodna może się skraplać, należy wtedy przerwać zabieg i przetrzec filtr gąbeczką.

**Lampa lupa:** Podłącz lampę do zasilania. Naciśnij przycisk POWER. Ustaw pożądaną pozycję.

Podstawa może obracać się o 180°. Moc: 22 W.

### 4. Parametry techniczne:

- napięcie: 110 V/240 V, 50 Hz/60 Hz

- moc: 750 W

Wyprodukowano w Chinach dla:

Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c

54-512 Wrocław

tel. 71 712 03 03

e-mail: [sprzedaz@cosnet.pl](mailto:sprzedaz@cosnet.pl)

[www.cosnet.pl](http://www.cosnet.pl)



Cosnet Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław, tel.: 48 71 712 03 03

biuro@cosnet.pl [www.cosnet.pl](http://www.cosnet.pl)